



стакан прохідний типу SP

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
SP-00 ПЕ, ПС

Прохідний стакан типу SP (далі – стакан) призначений для приєднання дахових елементів та дахових вентиляторів. Для прохідного стакана серії SP передбачено різні типи ізоляції.

Виробництво стакану здійснюється відповідно до технічної документації. Даний посібник є основним експлуатаційним документом стакана прохідного.

Кожен стакан повинен супроводжуватись технічним паспортом, кожен технічний паспорт має бути засвідчений справжньою печаткою ТОВ «ССК ТМ» (синій колір друку), копії – недійсні.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

1.1 Для під'єднання круглих елементів до прохідного стакана серії SP передбачена додаткова комплектація спеціальними перехідниками.

1.2 За окремим замовленням прохідний стакан SP може бути додатково оснащений двома наскрізними гермовводами для підведення електроживлення.

1.3 Прохідний стакан SP стандартно виготовляється з оцинкованої листової сталі або нержавної сталі. За попереднім запитом даховий елемент може бути пофарбований порошковими фарбами згідно з каталогом RAL.

2. КОНСТРУКЦІЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

Примітка. У конструкцію стакану можуть бути внесені зміни, що не погіршують його споживчих властивостей та не враховані у цьому документі.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Загальний вигляд прохідного стакана SP наведено на рисунку 1.

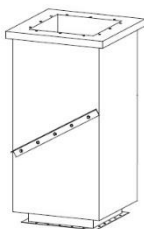


Рисунок 1 Загальний вигляд прохідного стакана SP

3.2. Основні розміри прохідного стакана SP наведені на рисунку 2 та в таблиці 1.

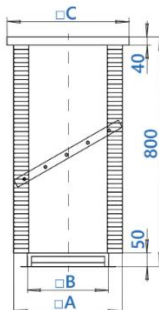


Рисунок 2 Основні розміри прохідного стакана SP

Таблиця 1. Основні розміри прохідного стакана SP

Найменування	А, мм	В, мм		С, мм	Маса, кг	
		товщина ізоляції			товщина ізоляції	
		50 мм	100 мм		50 мм	100 мм
SP-3	300	200	100	400	16,9	21,9
SP-4	400	300	200	500	22,9	30,1
SP-5	500	400	300	600	29,7	39,2
SP-6	600	500	400	700	37,4	49,6
SP-7	700	600	500	800	43,9	58,4
SP-8	800	700	600	900	50,3	67,1
SP-9	900	800	700	1000	59,2	78,8
SP-10	1000	900	800	1100	65,9	87,9
SP-11	1100	1000	900	1200	72,7	97,0
SP-12	1200	1100	1000	1300	82,6	110,3
SP-13	1300	1200	1100	1400	99,1	129,9
SP-14	1400	1300	1200	1500	124,8	159,1
SP-15	1500	1400	1300	1600	138,9	177,2
SP-16	1600	1500	1400	1700	153,8	196,3

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Найменування	Кількість	Заводський №	Примітка
Стакан прохідний SP _____	1		
Паспорт	1		

5. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО РОБОТИ

5.1. Перед монтажем стакана необхідно виконати зовнішній огляд вузлів. Виявлені пошкодження, вм'ятини чи інші дефекти, що виникли внаслідок неналежного транспортування або зберігання, слід усунути.

5.2. Перевірити затягування болтових з'єднань, приділивши особливу увагу стану струмопровідних частин.

5.3. Монтаж стакана та вентилятора повинен виконуватися відповідно до проєктної

документації та вимог цього паспорта.

5.4 Монтаж стакана виконують у такій послідовності:

- установити стакан опорною поверхнею на несучу частину покрівлі, за потреби - закріпити;
- несучу конструкцію покрівлі виконують відповідно до проєкту вентиляційної установки;
- площа прилягання вентилятора до стакана повинна бути строго горизонтальною, перекося не допускаються;
- монтаж вентилятора до стакана здійснювати болтами з гайкою та контргайкою; використання гумових прокладок забороняється;
- заземлення виконувати відповідно до ПУЕ.

5.5 Пробний пуск вентилятора, встановленого на стакані, не допускається без попереднього контрольного огляду.

5.6 Наявність сторонніх предметів усередині стакана не допускається.

6. ВКАЗІВКА ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

6.1 Під час підготовки стакана до роботи та в процесі його експлуатації необхідно дотримуватися загальних і спеціальних правил техніки безпеки.

6.2 До монтажу та експлуатації стакана допускаються особи, які вивчили його конструкцію та пройшли інструктаж щодо правил техніки безпеки.

6.3 У всіх випадках працівник, який запускає даховий вентилятор, встановлений на стакані, зобов'язаний взяти заходів щодо припинення будь-яких робіт з обслуговування (ремонту, очищення тощо) цього вентилятора та стакана, а також попередити персонал про пуск.

6.4 Обслуговування та ремонт стакана дозволяється виконувати тільки після його відключення від мережі та повної зупинки рухомих частин.

6.5 Двигун вентилятора повинен бути надійно заземлений відповідно до вимог розділу «Електродвигуни та пускорегулювальні апарати» Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

6.6 Внутрішній простір стакана має бути захищений від випадкового потрапляння сторонніх предметів.

6.7 Пускова апаратура монтується згідно з ПУЕ у місцях, що забезпечують можливість контролю за роботою обладнання.

6.8 Під час виконання робіт, пов'язаних із ризиком ураження електричним струмом (у тому числі статичним), необхідно використовувати засоби індивідуального захисту.

6.9 Усі рухомі частини дахового вентилятора, встановленого на стакані, мають бути огорожені.

7 ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Транспортування стаканів допускається будь-яким видом наземного, повітряного або морського транспорту відповідно до чинних правил перевезень для даного виду транспорту.

7.2 Умови транспортування стаканів щодо впливу механічних факторів відповідають класу «С» за ГОСТ 23216-78.

7.3 Умови зберігання та транспортування стаканів щодо впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища - відповідно до умов зберігання 5 за ГОСТ 15150-69.

8 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Стакан прохідний **SP** _____ зав. № _____
відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації.

Начальник ВТК
М.П.

особистий підпис

розшифрування підпису

рік, місяць

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

9.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність стаканів вимогам конструкторської документації за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання, зазначених у цьому паспорті.

9.2 Гарантійний термін 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту продажу.

9.3 Гарантійний термін на комплектуючі вироби прирівнюється до гарантійного терміну основного виробу і закінчується одночасно з його закінченням.

9.4 Підприємство-виробник не несе жодної відповідальності за будь-які можливі збитки, завдані споживачеві, у разі недотримання останніх вимог, викладених у цьому паспорті, а також неправильне використання стакану, застосування його не за призначенням, в інших цілях та умовах, не передбачених цим паспортом.

10 ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЙ

10.1. Одержувач повинен пред'явити рекламацию постачальнику виробу при невідповідності якості та комплектності поставленого виробу, маркуванню та пломбуванню умов договору, технічним умовам, а також супровідних документів, що засвідчують якість та комплектність виробу, що поставляється, як при прийманні виробу, так і при підготовці його до монтажу, в процесі монтажу, експлуатації та зберігання.

10.2. Рекламацию пред'являють у формі рекламацийного акта, складеного комісією.



УКРАЇНА, ТОВ «ССК ТМ»

61052, м. Харків,
вул. Велика Панасівська, 183
тел: (057) 752-17-77
E-mail: ccktm@ccktm.com

www.ccktm.com